

# HONDA CB600 F '03-'04 / CB900 HORNET

## M O U N T I N G I N S T R U C T I O N S

REF 005N  
005C

WINDSHIELD VISION MODEL



1 Person



15 min



EASY



Nº 10  
Nº 13



ALLEN  
Nº 3  
Nº 4



En las revisiones del vehículo es conveniente efectuar también el mantenimiento de apriete de toda la tornillería del carenabrís, especialmente los tornillos que fijan a éste al vehículo.

Gracias por su atención.

It would be convenient to re-tight the windshield screws, specially the ones that are fixed to the motorcycle, whenever you maintain the vehicle.

Thanks for your attention.

ID	PIEZA/PART	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY	REF
1		Cúpula	Screen	1	1517A/F/H/ N/V/WM3
2		Carcasa	semifairing	1	10156C/NM3
3		Silentblock M5	M5 silentblock	3	SILENBTM5-046/1
4		Arandela nylon M5	M5 nylon washer	3	ARNV00000000245
5		Tornillo ISO7380 M5x16	M5x16 ISO7380 allen screw	3	TORNI-I7380-493
6		Tapon tornillo M5	M5 screw cap	3	TAPON-----85
7		Ribete	Trim	1	RIBETEAHP--900H
8		Soporte inox	Inox support	2	PLATINI304PN028
9		Tornillo M6x8 ISO 7380	M6x8 ISO 7380 screw	4	TORNIAI7380-300
10		Tornillo M6x12 DIN912	M6x12 DIN912 screw	2	TORNIAD912-0230
11		Tuerca M6 DIN934	M6 DIN 934 Nut	2	TUERCAEM6G-0213
12		Arandela de plástico Ø6,1 xØ11 x1m	Ø6,1 xØ11 x1mm plastic washer	4	ARANDEPNVCN0246
13		Tuerca M8 DIN 6923	M8 DIN 6923 nut	2	TUERCEG6923-249
14		Tornillo M8x35 DIN 912	M8x35 DIN 912 screw	2	TORNI-AD912-196
15		Arandela plana Ø18 xØ8 x1,5mm	Ø18 xØ8 x1,5mm flat washer	2	ARANDPDI25A-018
16		Casquillo Ø15 xØ8 x9mm	Ø15 xØ8 x9mm Arrowhead	2	CASQUI8159-0266
17		Casquillo Ø12 xØ6 x8,5mm	Ø12 xØ6 x8,5mm Arrowhead	2	CASQUI-----0298
18		Tornillo M6x20 DIN 912	M6x20 DIN912 Screw	2	TORNI-AD912-489
19		Adhesivo microporoso 30x30x7mm (**)	30x30x7mm microporous adhesive (**)	2	ADHESI-M30DX7--


(\*\*) PARA INTERFERIR ENTRE LA CÚPULA Y LOS RELOJES DE LA MOTO, SI ELLO FUERA NECESARIO/  
TO INSERT BETWEEN THE SCREEN AND THE BIKE PANEL, IF IT WAS NECESSARY

# HONDA CB600 F '03-'04 / CB900 HORNET

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG


**1**

ASSEMBLY  
MONTAJE

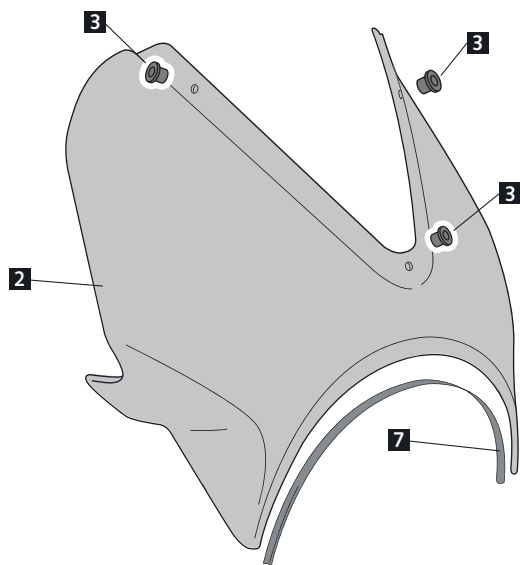

**2**

ASSEMBLY  
MONTAJE

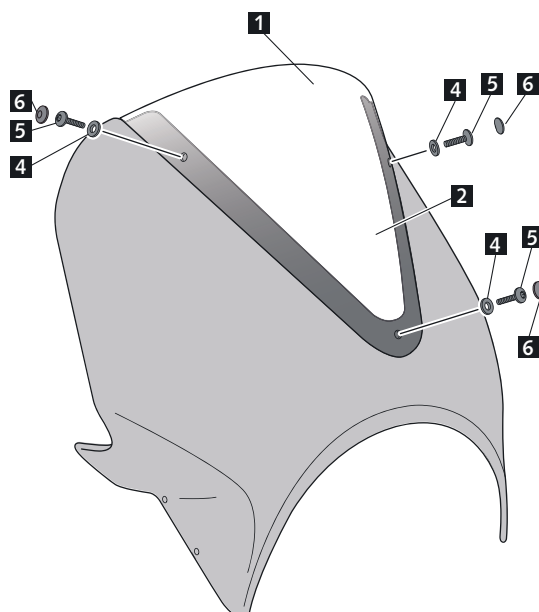

# HONDA CB600 F '03-'04 / CB900 HORNET

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

