

MV AGUSTA SUPERVELOCE 800 '20-

M O U N T I N G I N S T R U C T I O N S

REF 21175

CÚPULA R-RACER / R-RACER SCREEN



1 Person



30 min



EASY




ALLEN

Nº 2,5

Nº 3

Nº 5

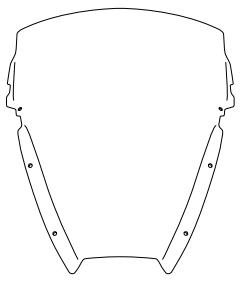


ID	PIEZA/PART	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY	REF
1		Cúpula R-RACER	R-RACER screen	1	21175W/F/H/NM3

MV AGUSTA SUPERVELOCE 800 '20-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG


1

DISASSEMBLY
DESMONTAJE

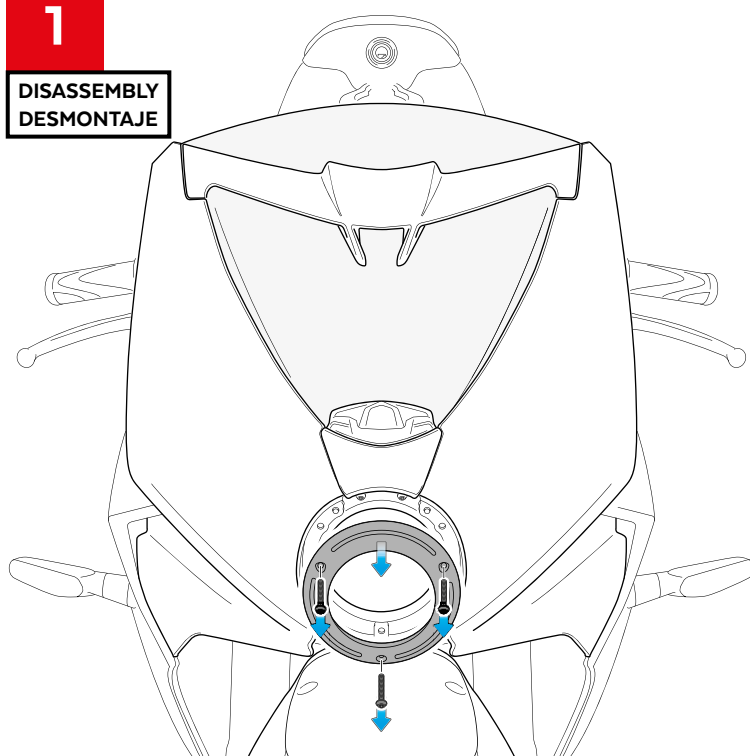


2

DISASSEMBLY
DESMONTAJE

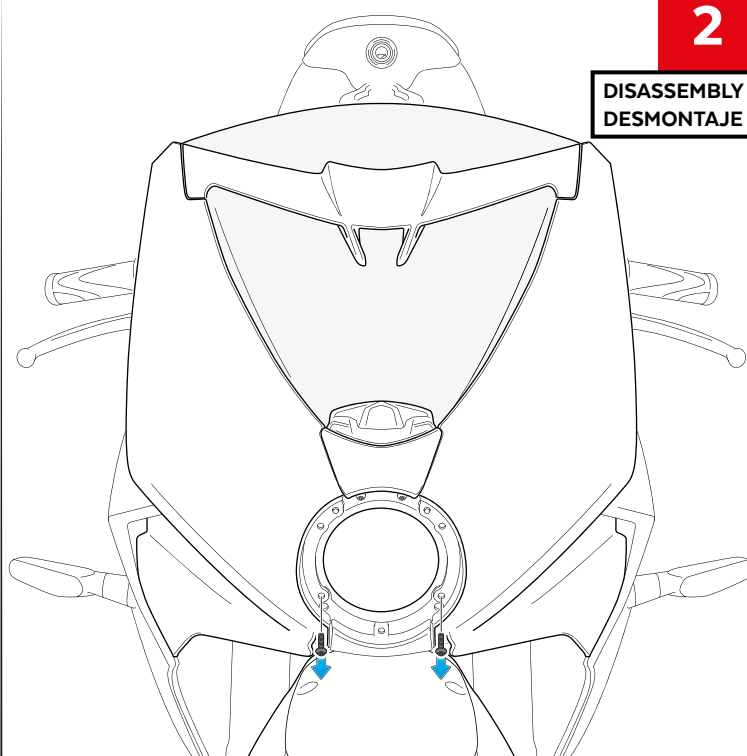


3

DISASSEMBLY
DESMONTAJE

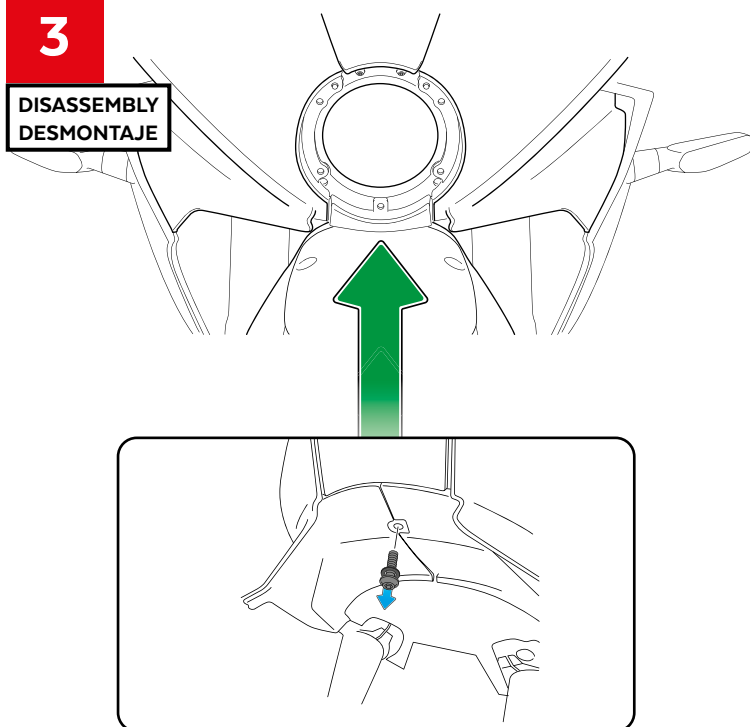

4

DISASSEMBLY
DESMONTAJE

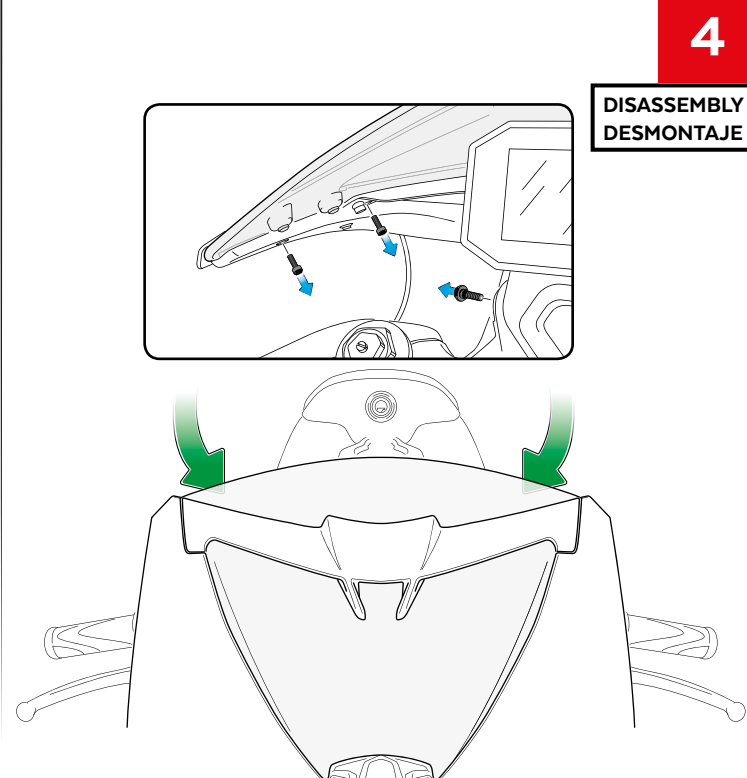


MV AGUSTA SUPERVELOCE 800 '20-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

5


DISASSEMBLY
DESMONTAJE

NO NECESARIO EXTRAER TAPAS laterales DEL CARENADO
NO NEED TO REMOVE FAIRING COVERS

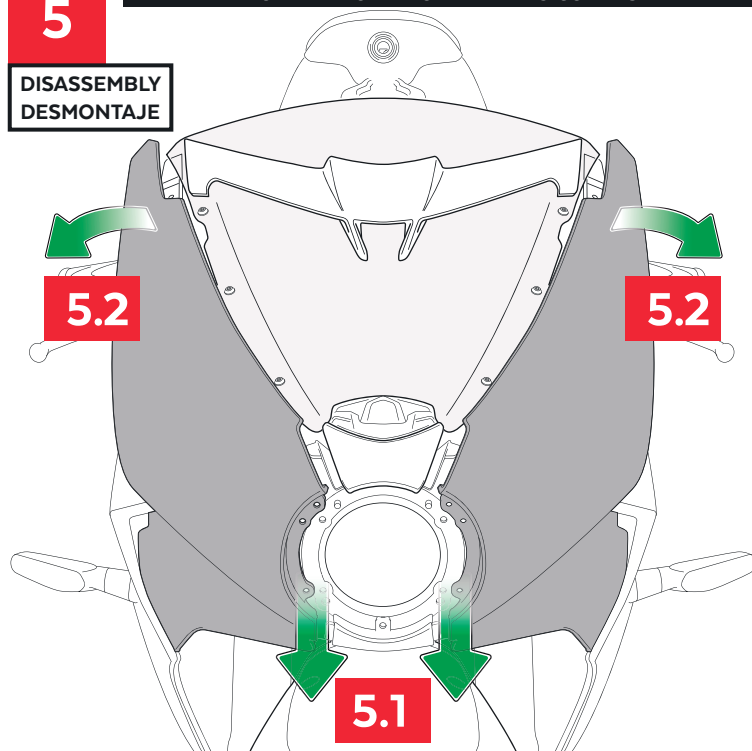


6

DISASSEMBLY
DESMONTAJE

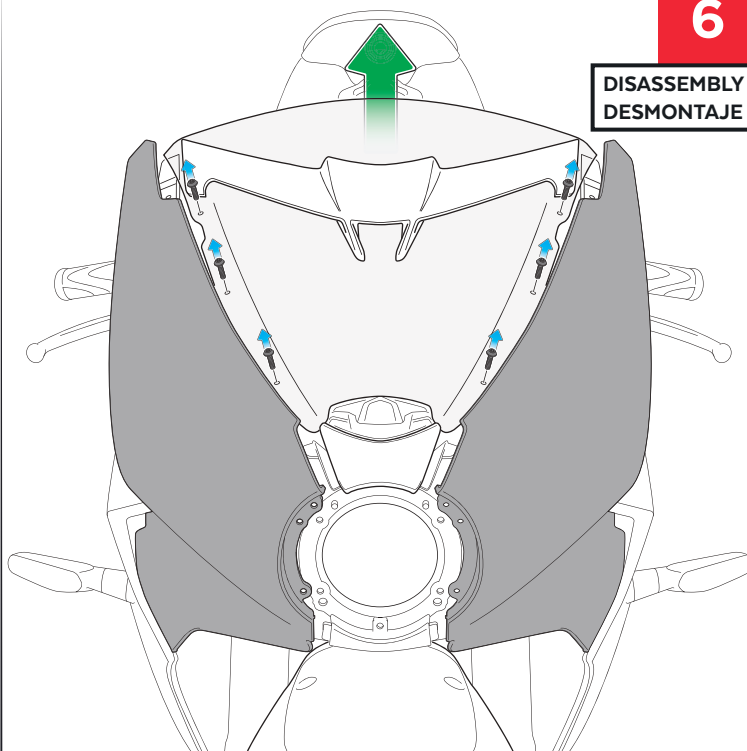

7


ASSEMBLY
MONTAJE

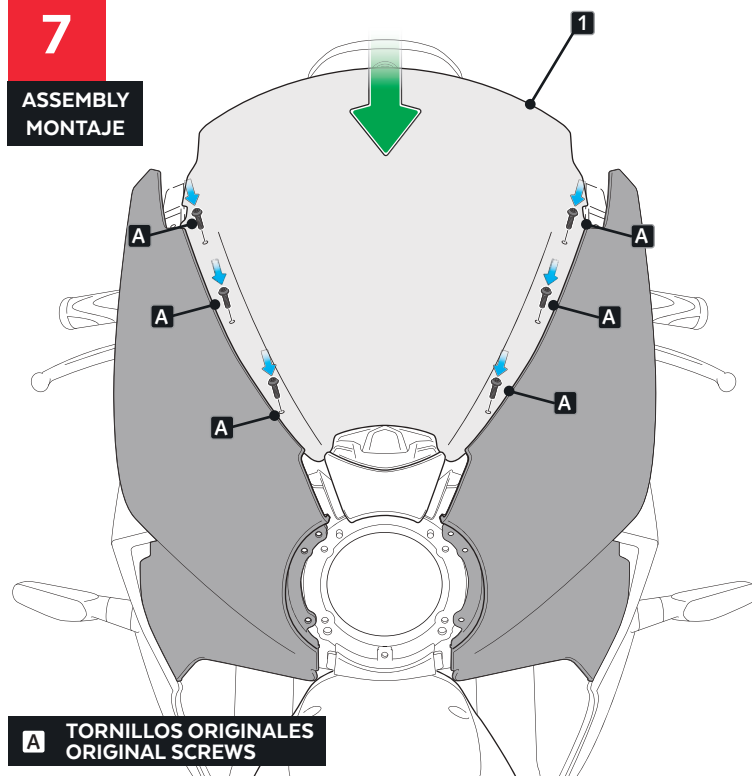

A TORNILLOS ORIGINALES
ORIGINAL SCREWS

8

ASSEMBLY
MONTAJE


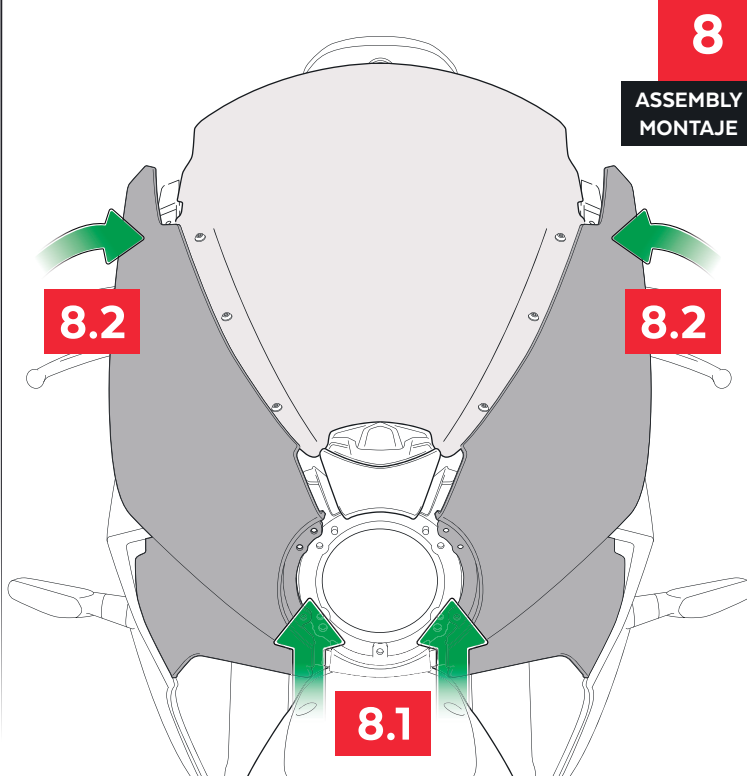


MV AGUSTA SUPERVELOCE 800 '20-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

9



ASSEMBLY
MONTAJE

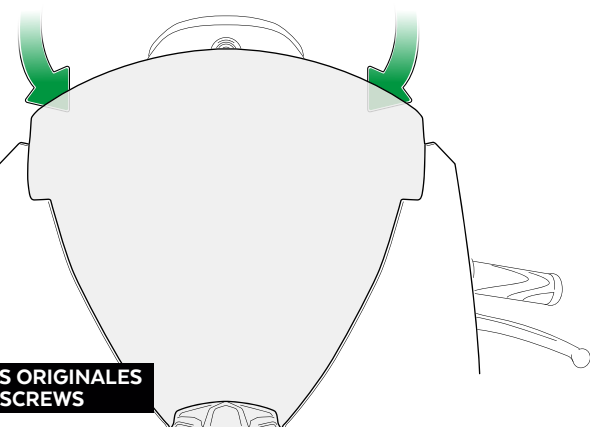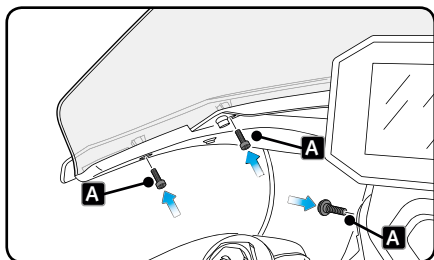

A TORNILLOS ORIGINALES
ORIGINAL SCREWS

10


ASSEMBLY
MONTAJE

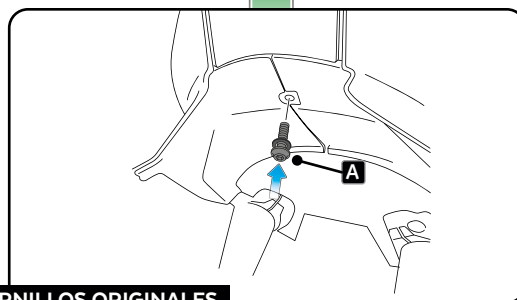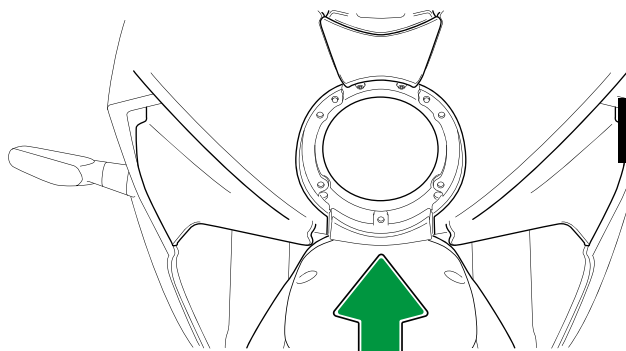

A TORNILLOS ORIGINALES
ORIGINAL SCREWS

11


ASSEMBLY
MONTAJE

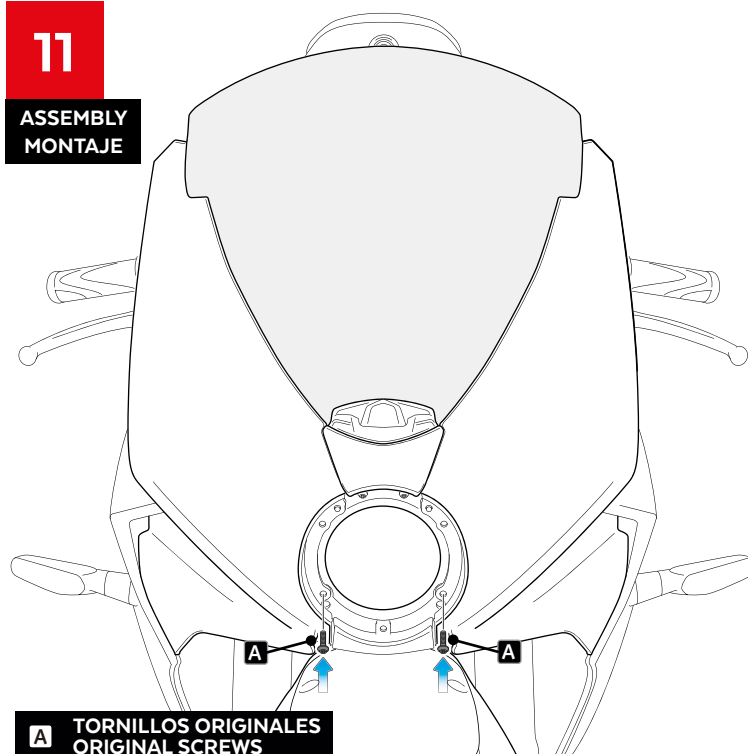

A TORNILLOS ORIGINALES
ORIGINAL SCREWS

12

ASSEMBLY
MONTAJE

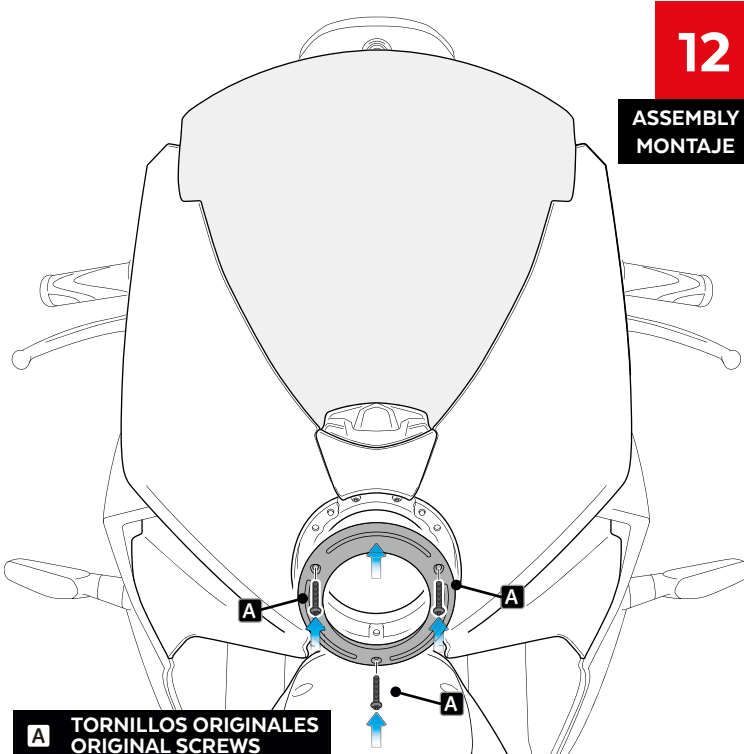

A TORNILLOS ORIGINALES
ORIGINAL SCREWS