


INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS

TAPONES RETROVISOR / PLUG MIRROR THREAD

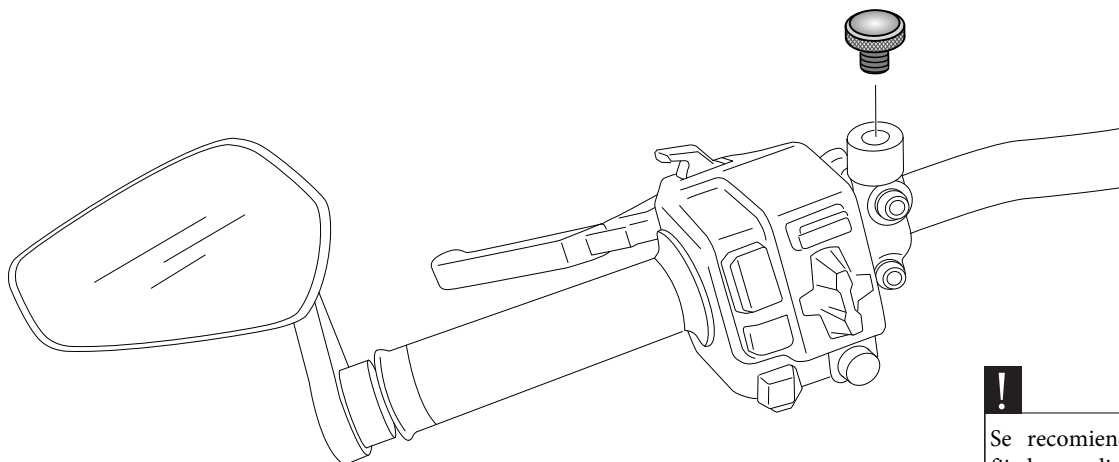


Se recomienda el empleo de un fijador medio (ej. Loctite 242) para asegurar la tornillería.

Medium strength thread-locker (i.e. "Loctite 242") should be used to secure all screws.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS

TAPONES RETROVISOR / PLUG MIRROR THREAD

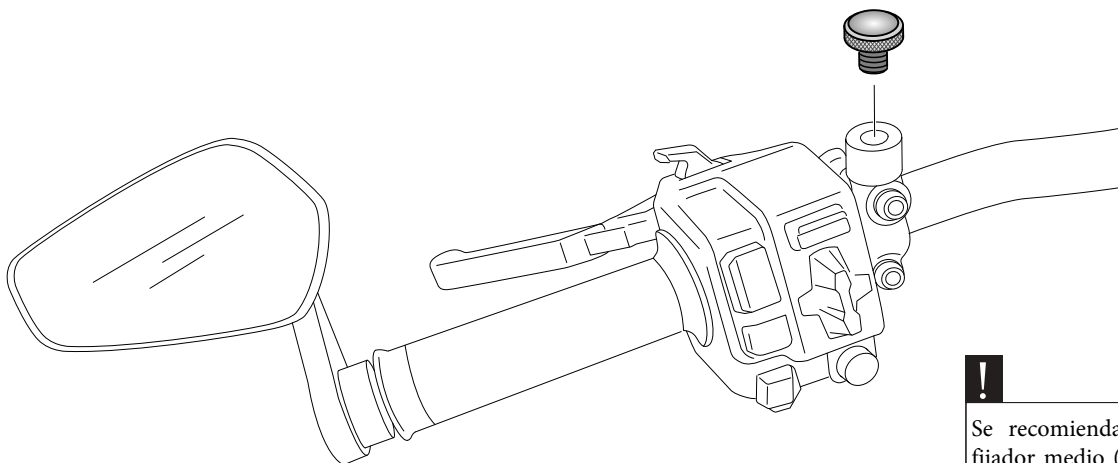

Se recomienda el empleo de un fijador medio (ej. Loctite 242) para asegurar la tornillería.

Medium strength thread-locker (i.e. "Loctite 242") should be used to secure all screws.