

BMW R1300GS '23-

M O U N T I N G I N S T R U C T I O N S

REF 21902

LOWER DEFLECTORS - DEFLECTORES INFERIORES



ID.	PIEZA/PART	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY.	REF.:
1		Deflector izquierdo	Left deflector	1	21902H/W/F/J/NM3
2		Deflector derecho	Right deflector	1	21902H/W/F/J/NM3
3		Tornillo Allen M5x20 Ø11 ISO 7380 (Inox)	M5x20 Ø11 ISO 7380 allen screw (Inox)	4	TORNI-I7380-926
4		Tornillo M5x25 Ø11 ISO 7380	M5x25 Ø11 ISO 7380 screw	2	TORNI-I7380-766
5		Arandela de nylon M5	M5 nylon washer	2	ARNV00000000245
6		Casquillo Ø6,5xØ13x8,5	Ø6,5xØ13x8,5 arrowhead	2	CASQUI-----0298


BMW R1300GS '23-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

Se muestra el montaje del lado derecho a modo de ejemplo, realizar los mismos pasos para el montaje del lado izquierdo.
The right side assembly is shown as an example, so the same steps can be performed for the left side assembly.


1


**DISASSEMBLY
DESMONTAJE**

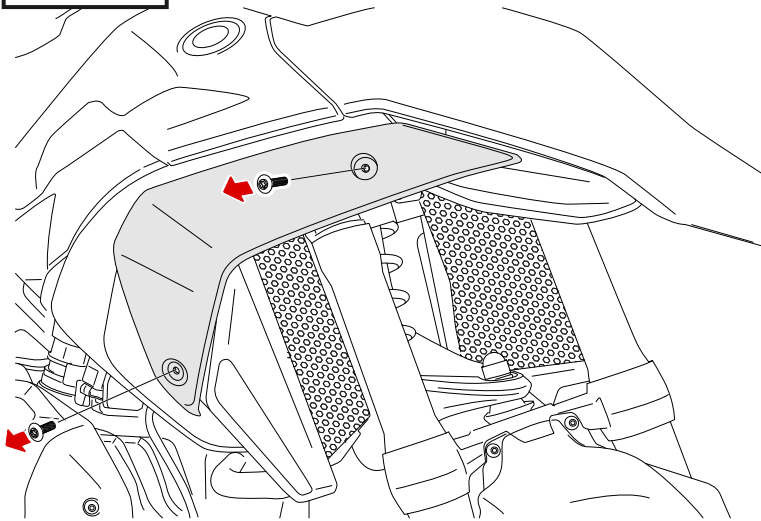

2


**ASSEMBLY
MONTAJE**

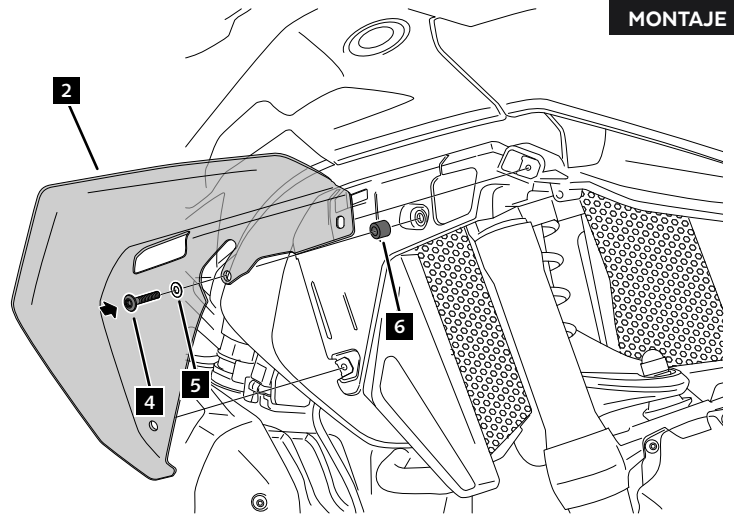

4  Par de apriete - 3 Nm
Tightening torque - 3 Nm

3

**ASSEMBLY
MONTAJE**

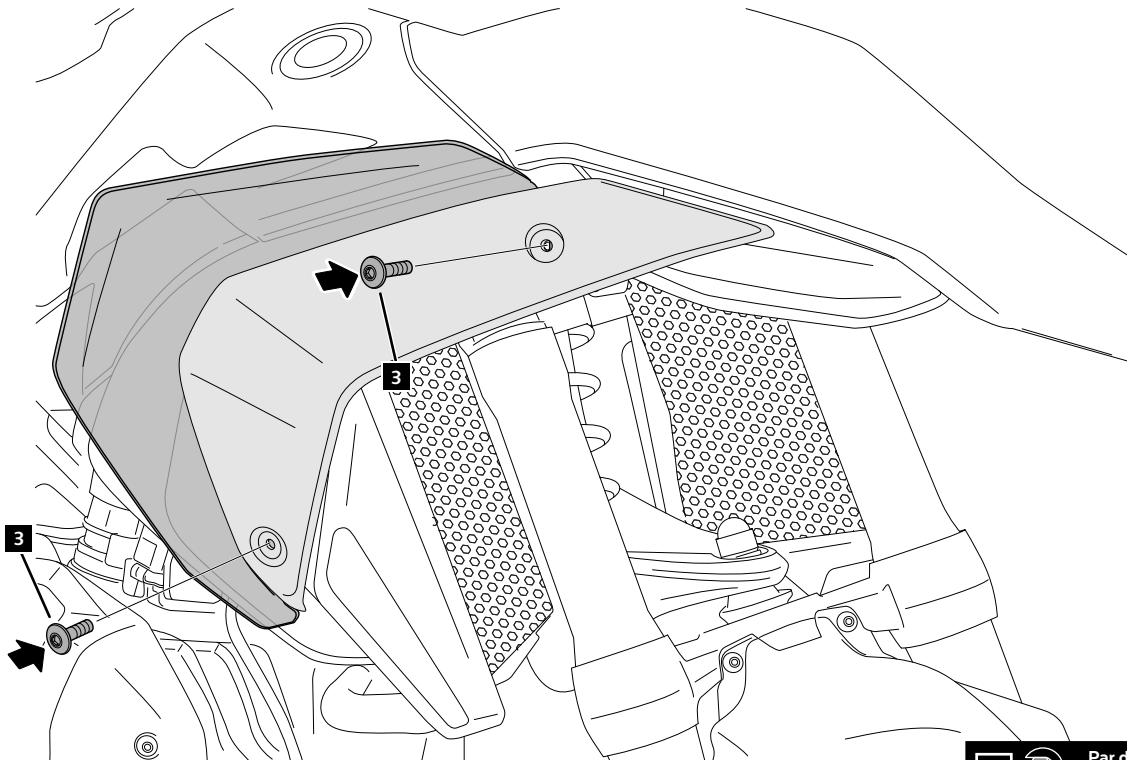

3  Par de apriete - 3 Nm
Tightening torque - 3 Nm