


UNIVERSAL

REF 22111N
REF 22112N


RETROVISOR MODELO DIABLO / DIABLO MODEL REARVIEW

1

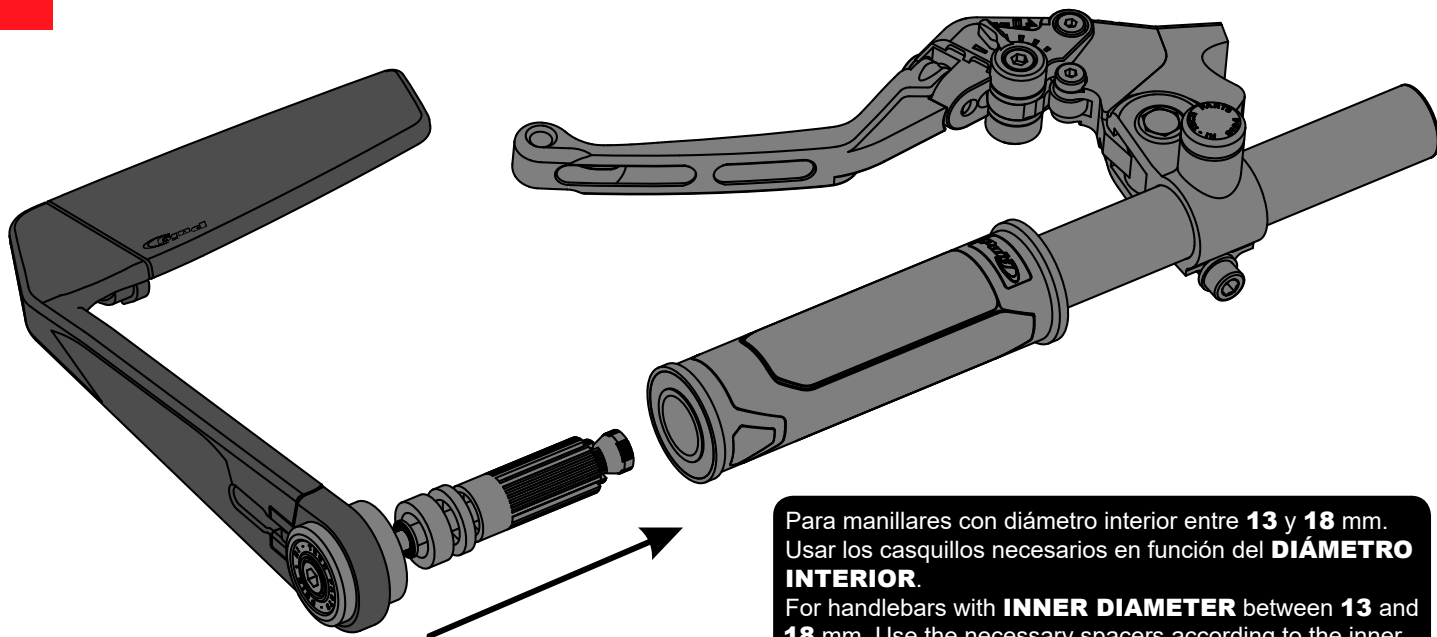

Para manillares con diámetro interior entre **13** y **18** mm.
Usar los casquillos necesarios en función del **DIÁMETRO INTERIOR**.
For handlebars with **INNER DIAMETER** between **13** and **18** mm. Use the necessary spacers according to the inner diameter.

2

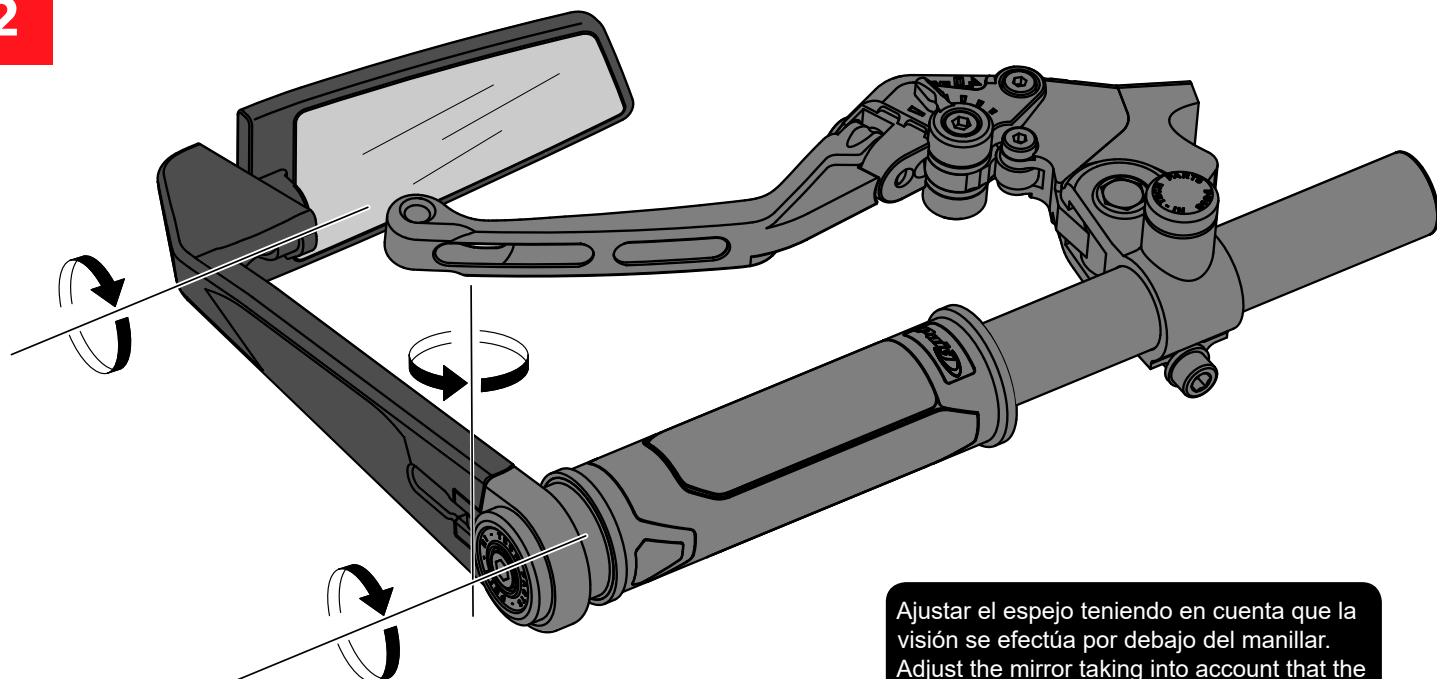


Ajustar el espejo teniendo en cuenta que la visión se efectúa por debajo del manillar.
Adjust the mirror taking into account that the vision is below the handlebars.

UNIVERSAL


REF 22111N
REF 22112N

RETROVISOR MODELO DIABLO / DIABLO MODEL REARVIEW

3

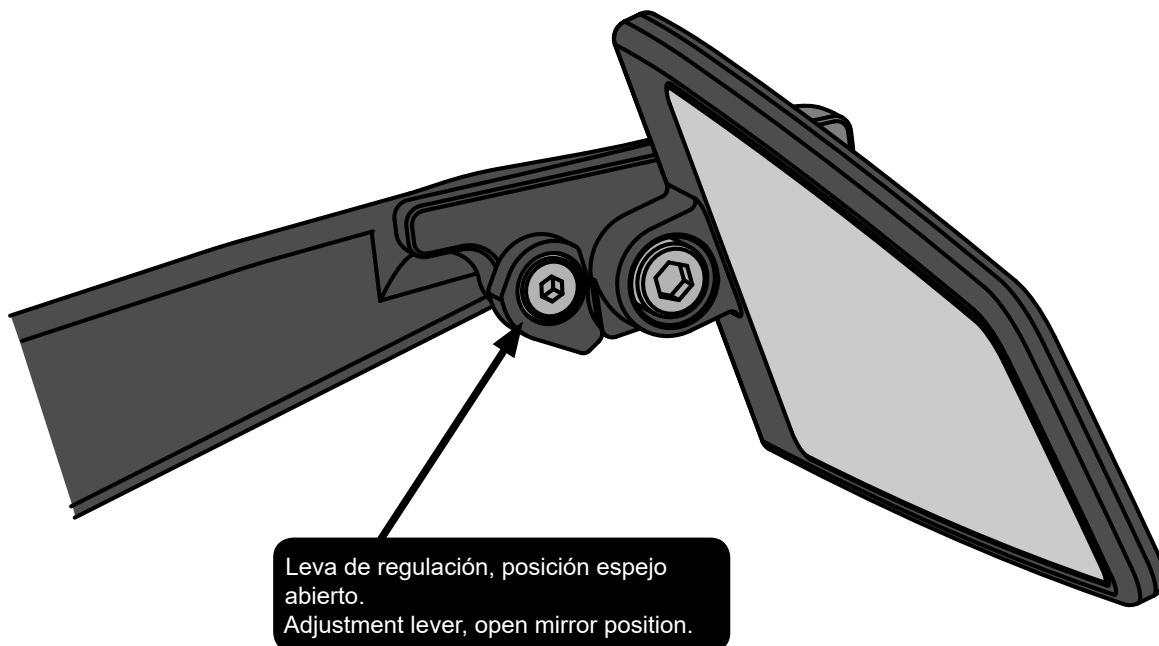

4

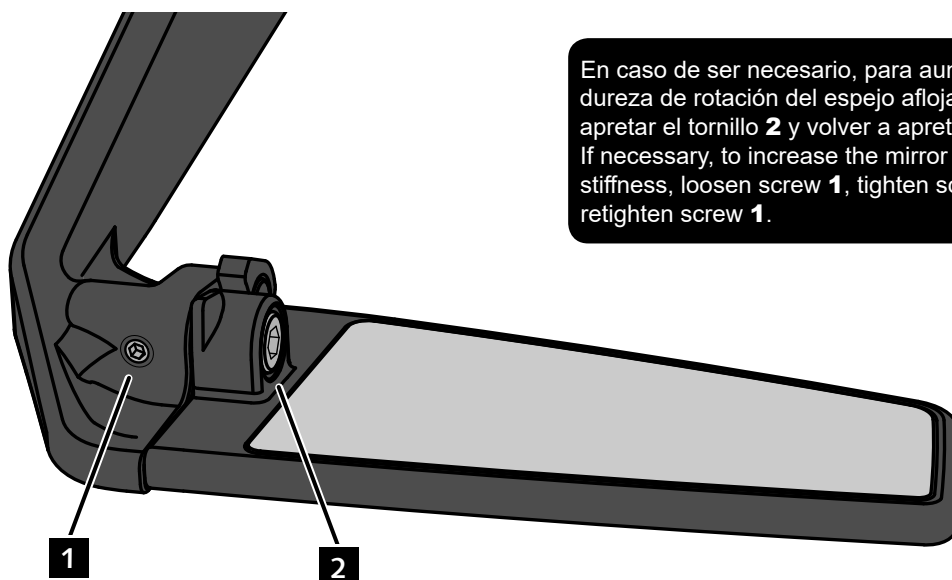

En caso de ser necesario, para aumentar la dureza de rotación del espejo aflojar el tornillo **1**, apretar el tornillo **2** y volver a apretar el tornillo **1**.
If necessary, to increase the mirror rotation stiffness, loosen screw **1**, tighten screw **2** and retighten screw **1**.

CONSULTAR EN NUESTRA PAGINA WEB LA DISPONIBILIDAD DEL VIDEO DE MONTAJE DE ESTA REFERENCIA.
CONSULT OUR WEBSITE THE VIDEO MOUNT AVAILABILITY OF THIS REFERENCE.

