

SUZUKI GSX- S1000GX '24-

M O U N T I N G I N S T R U C T I O N S

REF 22408

REAR MUDGUARD



1 Person



45 min



MEDIUM



N° 8



ALLEN
N° 4

ID	PIEZA/PART	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY	REF
1		Guardabarros	Rear mudguard	1	22408J/CM3
2		Soporte	Support	1	SOPORIP1--22408
3		Tuerca enjaulada de aluminio M6	M6 Caged nut	2	TUERCAJFM6--716
4		Casquillo Ø8,5x Ø13x 3,5	Ø8,5x Ø13x 3,5 Arrowhead	1	CASQUI-----775
5		Silentblock Ø18x Ø9 xØ11 x8	Ø18x Ø9 xØ11 x8 Silentblock	4	SILENBGONE--064
6		Casquillo con valona Ø15 xØ9 x7,5	Ø15 xØ9 x7,5 Bush with flange	4	CASQUI-1A---324
7		Tornillo Allen M6x20 Ø14 ISO7380	M6x20 Ø14 ISO7380 Allen screw	6	TORNI-I7380-404
8		Tapón tornillo M6	M6 screw cap	4	TAPON-----86

SUZUKI GSX- S1000GX '24-


INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

1

**DISASSEMBLY
DESMONTAJE**


**PARA LA INSTALACIÓN
DEL GUARDABARROS,
ES NECESARIO EL
DESMONTAJE DE LA
RUEDA TRASERA**

**TO INSTALL
THE MUDGUARD,
IT IS NECESSARY
TO REMOVE
THE REAR WHEEL.**

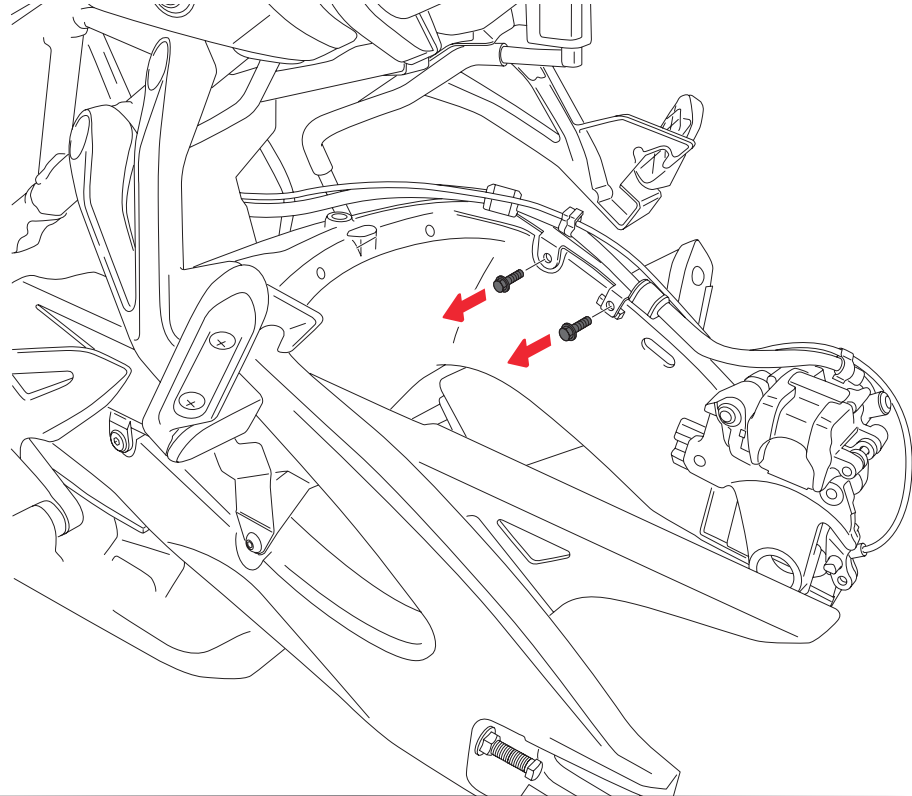

2

**ASSEMBLY
MONTAJE**

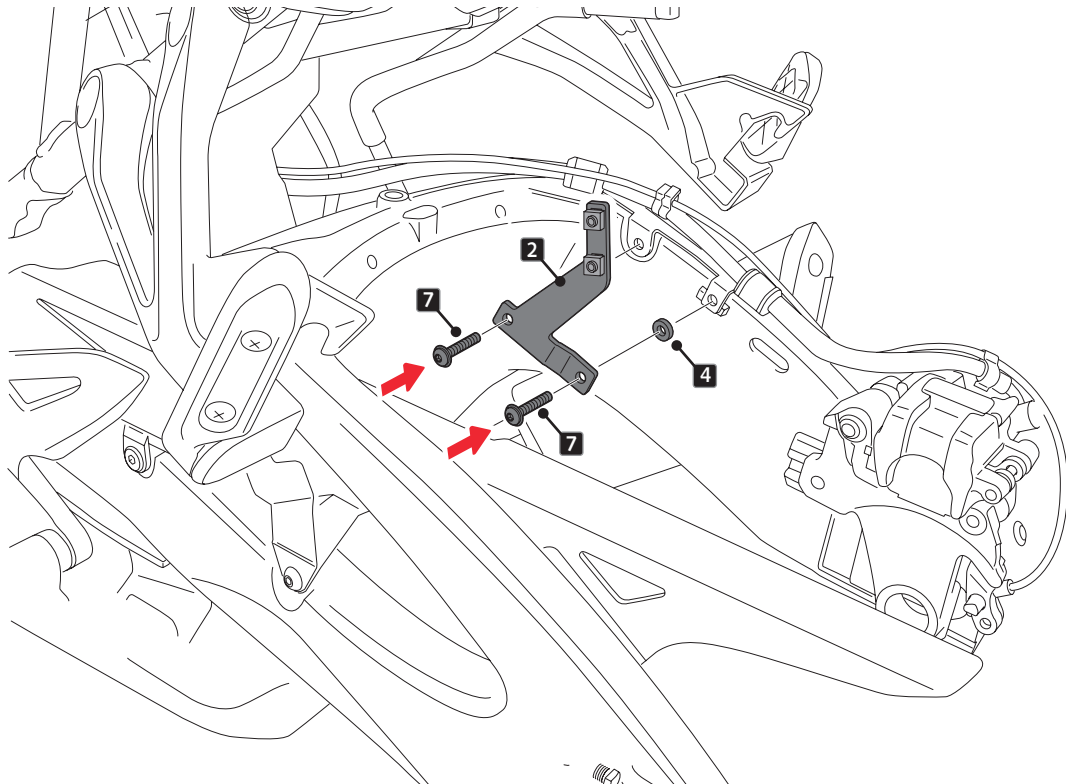


SUZUKI GSX- S1000GX '24-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG


3

ASSEMBLY
MONTAJE

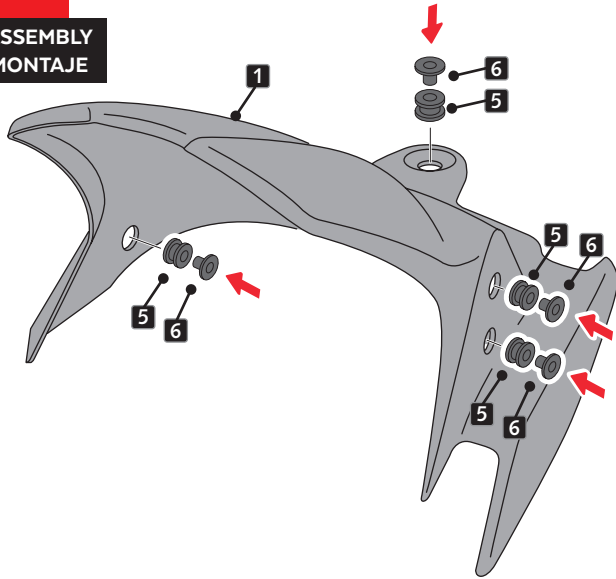


4

ASSEMBLY
MONTAJE

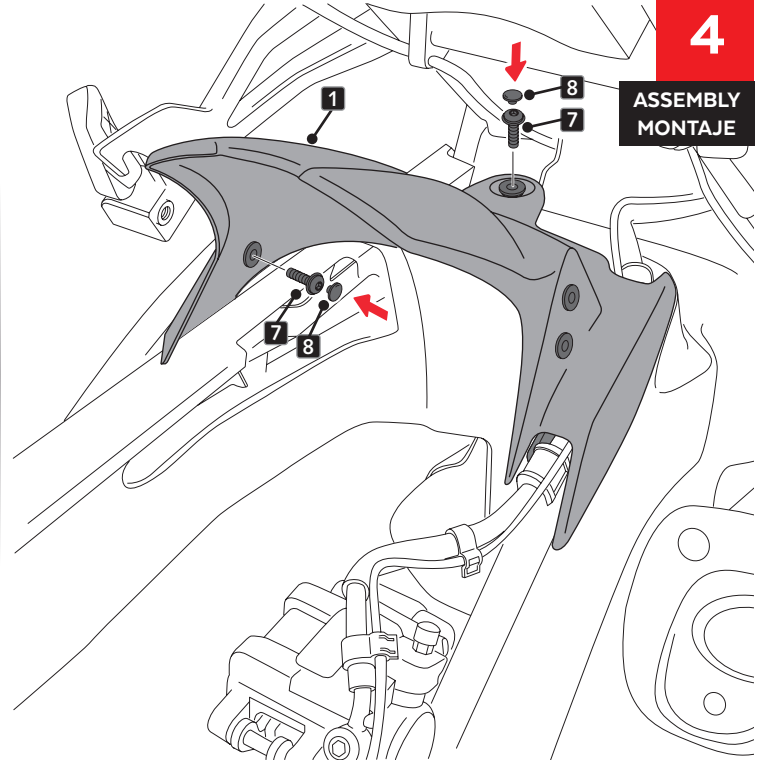

5

ASSEMBLY
MONTAJE

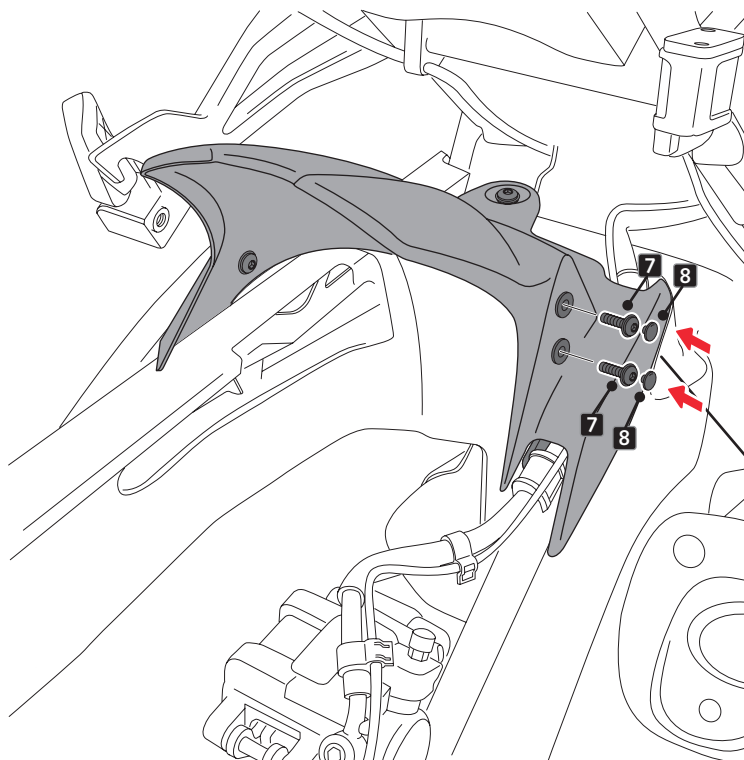

**MONTAR RUEDA TRASERA.
PARA REGULAR LA POSICIÓN DEL GUARDABARROS
SOBRE LA RUEDA, AFLOJAR LOS TORNILLOS ID.7
Y SUBIR / BAJAR LA POSICIÓN DE LAS TUERCAS ID.3**

**ASSEMBLY REAR WHEEL.
TO ADJUST THE POSITION OF THE MUDGUARD
ON THE WHEEL, LOOSEN THE ID.7 SCREWS AND
RAISE / LOWER THE POSITION OF THE ID.3 NUTS**

