

# BMW S1000RR '19-

## M O U N T I N G I N S T R U C T I O N S

REF 3833

SIDE DEFLECTORS



ID.	PIEZA/PART	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY.	REF.:
1		Deflector izquierdo	Left deflector	1	3833NM3
2		Deflector derecho	Right deflector	1	3833NM3
3		Adhesivo de doble cara izquierdo	Left double-sided adhesive tape	1	ADHESI2PV1-3833
4		Adhesivo de doble cara derecho	Right double-sided adhesive tape	1	ADHESI2PV1-3833


# BMW S1000RR '19-

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

1

ASSEMBLY  
MONTAJE

LEFT SIDE

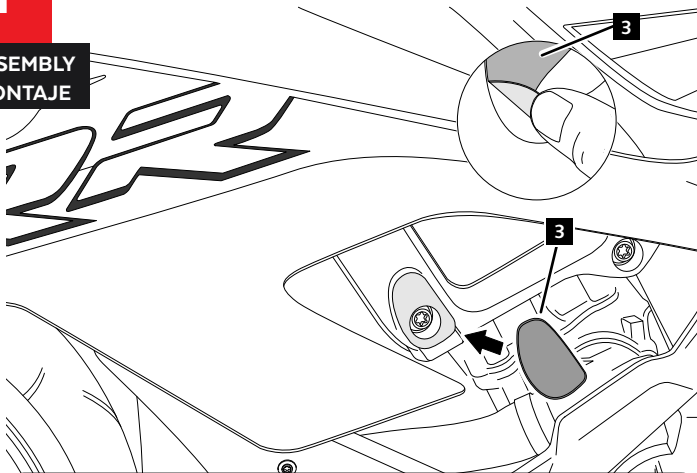


**STEP 1** ASEGURAR QUE LA SUPERFICIE ESTA LIMPIA Y SECA.  
MAKE SURE ALL SURFACES ARE CLEAN AND DRY.

**STEP 2** RETIRAR PAPEL DE CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA.  
EXTRACT THE PAPER FROM THE DOULE-SIDED ADHESIVE TAPE.

**STEP 3** FIJAR ID3 EN LA ZONA INDICADA POR LA FLECHA.  
PUT ID3 IN THE POSITION INDICATED BY THE ARROW.

2

ASSEMBLY  
MONTAJE

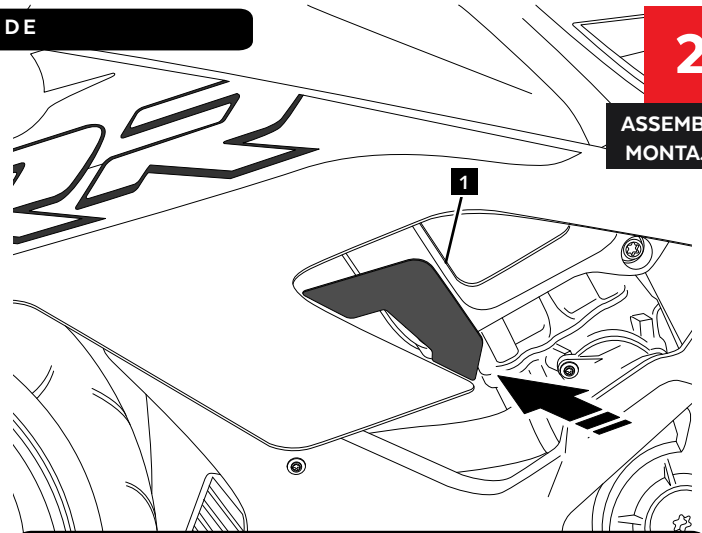


**STEP 4** POSICIONAR EL DEFLECTOR SEGÚN IMAGEN.  
TO POSITION THE DEFLECTOR ACCORDING TO IMAGE.

**STEP 5** APLICAR PRESIÓN SOBRE EL ADHESIVO DURANTE 1 MINUTO.  
LA APLICACIÓN IDEAL DEL ADHESIVO SE CONSIGUE A UNA  
TEMPERATURA ENTRE 21°C Y 38°C Y DEJAR ACTUAR DURANTE  
24 HORAS.  
APPLY PRESSURE ON ADHESIVE AREA FOR 1 MINUT. IDEAL  
TAPE APPLICATION IS ACCOMPLISHED WHEN TEMPERATURE  
IS BETWEEN 21°C AND 38° AND THE BOND IS ALLOWED TO  
DWELL 24 HOURS.

3

ASSEMBLY  
MONTAJE

RIGHT SIDE

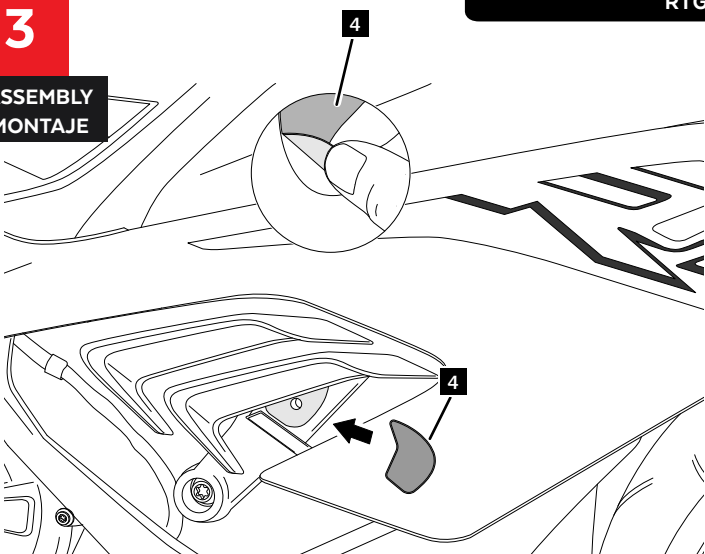


**STEP 1** ASEGURAR QUE LA SUPERFICIE ESTA LIMPIA Y SECA.  
MAKE SURE ALL SURFACES ARE CLEAN AND DRY.

**STEP 2** RETIRAR PAPEL DE CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA.  
EXTRACT THE PAPER FROM THE DOULE-SIDED ADHESIVE TAPE.

**STEP 3** FIJAR ID3 EN LA ZONA INDICADA POR LA FLECHA.  
PUT ID3 IN THE POSITION INDICATED BY THE ARROW.

4

ASSEMBLY  
MONTAJE

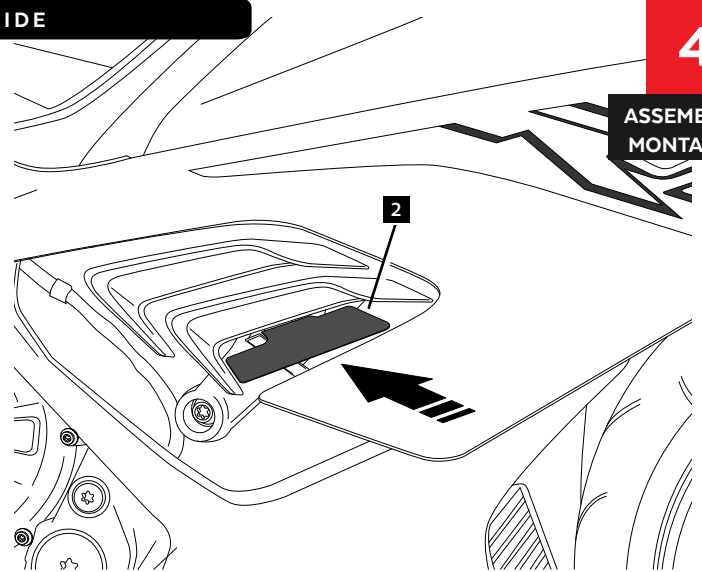

**STEP 4** POSICIONAR EL DEFLECTOR SEGÚN IMAGEN.  
TO POSITION THE DEFLECTOR ACCORDING TO IMAGE.

**STEP 5** APLICAR PRESIÓN SOBRE EL ADHESIVO DURANTE 1 MINUTO.  
LA APLICACIÓN IDEAL DEL ADHESIVO SE CONSIGUE A UNA  
TEMPERATURA ENTRE 21°C Y 38°C Y DEJAR ACTUAR DURANTE  
24 HORAS.  
APPLY PRESSURE ON ADHESIVE AREA FOR 1 MINUT. IDEAL  
TAPE APPLICATION IS ACCOMPLISHED WHEN TEMPERATURE  
IS BETWEEN 21°C AND 38° AND THE BOND IS ALLOWED TO  
DWELL 24 HOURS.